






dominorm01®
möbel
beschlag



Einsatz von Rohren
anstelle von Platte



Mittels Rohrhülsen und
Gewindestab können bei
23mm Platten anstelle
von Platten handelsüb-
liche Chromstahlrohre
eingesetzt werden. Die
Bohrungen in den Platten
sind identisch.

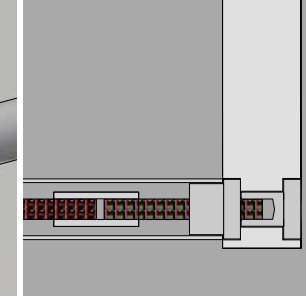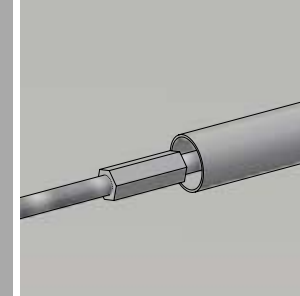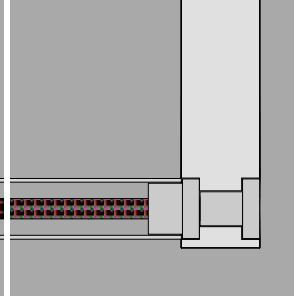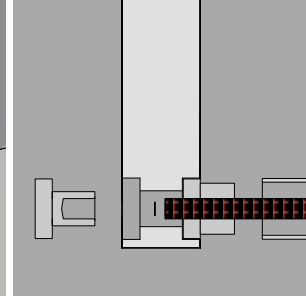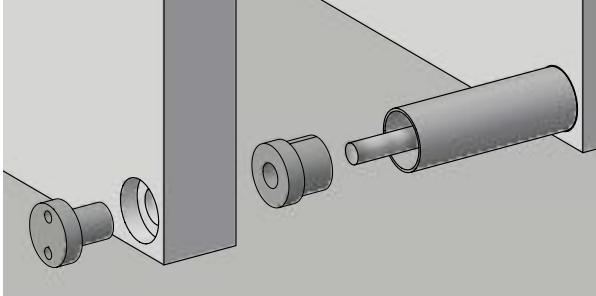

Die Montagefolge von rechts nach links
Verschlussbolzen
Gewindestab M6
Platte
Rohrhülse
Chromstahlrohr
Rohrhülse
Platte
Verschlussbolzen

Der M6 Gewindestab
muss 20mm länger
als das Chromstahlrohr
bzw. das Lichtmass sein

Handelsübliche Gewindestäbe
sind 1m lang
wenn nötig können diese mit
Doppelmuttern verlängert werden